

# tiptel Yeastar N412 Fax to Mail (Vorablösung)


Stand 08.11.2016

Dieser Workaround der Fax to Mail Lösung bezieht sich z.Z. auf die Firmware 45.14.0.24

## 1. Abgehenden Maildienst einrichten



Klicken Sie bitte oben auf PBX, an der Seite auf Grundeinstellung und darin auf Voicemail.




The image shows the 'SMTP Einstellungen für Voicemail' configuration page. At the top, there is a note: 'Note: Wenn Sie Voicemail-Meldungen als eMail Anhänge verschicken wollen, konfigurieren Sie bitte diesen Abschnitt.' Below the note, the title 'SMTP Einstellungen' is displayed. The form contains the following fields: 'E-mail Adresse' (mypbx@domain.xyz), 'Passwort' (masked with dots), 'SMTP Server' (smtp.domain.xyz), and 'Port' (587). There is a checkbox labeled 'SSL/TLS um eine sichere eMail-Übertragung zum Mailserver zu verwenden' which is checked. At the bottom of the form, there is a button labeled 'SMTP Einstellungen testen'. Below the form, there are two buttons: 'Speichern' (with a green checkmark icon) and 'Abbrechen' (with a red X icon).

Konfigurieren Sie die SMTP Einstellungen die Ihnen Ihr eMail-Dienst vorgibt.

Testen Sie anschließend ob wirklich eine Mail gesendet werden kann. Sie erhalten eine leere eMail-Nachricht als Bestätigung in Ihrem eMail-Postfach.

## 2. Ankommende Regel einrichten

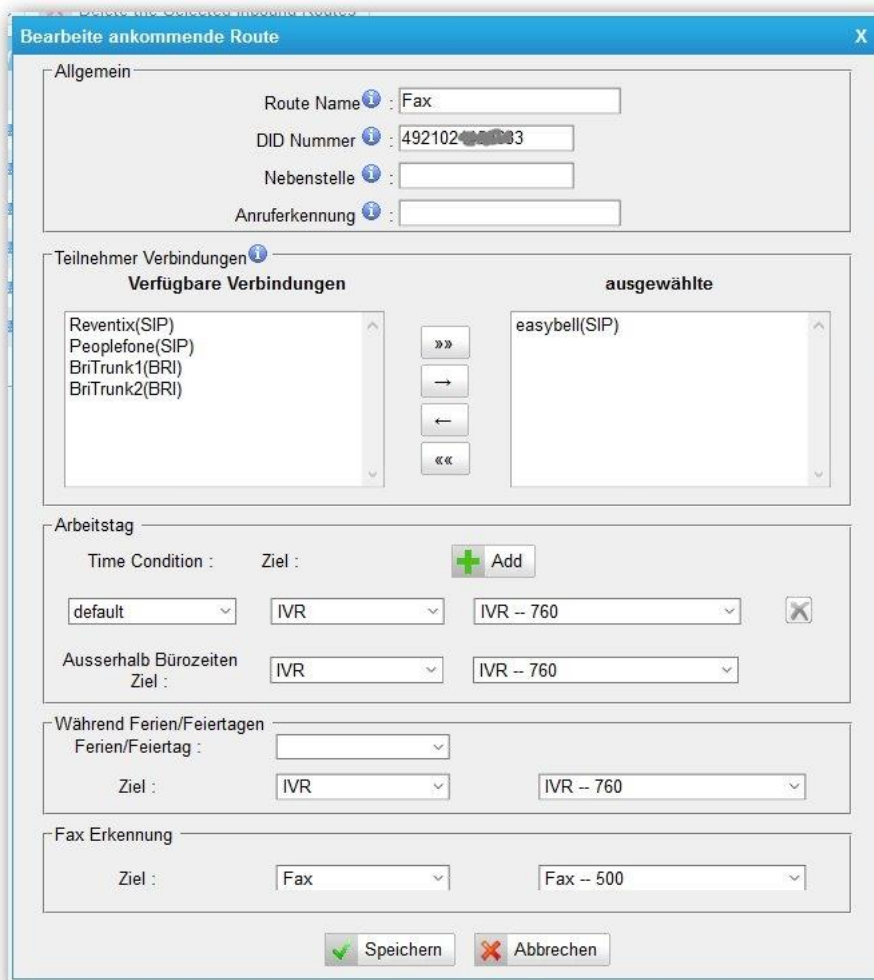

Richten Sie eine ankommende Regel für eine Faxdurchwahl ein.

Unter Arbeitstag und Feiertag wählen Sie bitte eine IVR aus. Sollte Ihnen der ab Werk hinterlegte Text nicht zusagen nehmen Sie bitte eine neue Ansage auf. Bitte beachten Sie das zu Beginn der Ansage ca. 5 Sekunden Ruhe sein sollte damit der Faxsignalton später besser von der Anlage erkannt werden kann.

Im hier abgebildeten Beispiel ist es die IVR Nr. 760.

Unter Fax Erkennung wählen Sie nicht „eMail-Adresse“ aus sondern eine Nebenstellennummer. An diese Mailbox/eMail-Adresse wird das Fax gesendet.

In unserem Beispiel ist es die Nr. 500.

### 3. Empfängermail einrichten



Unter der Nebenstelle 500 geben Sie auf der ersten Reiterkarte die Ziel-eMail ein.



Unter der Reiterkarte „Allgemein“ müssen Sie noch den Punkt „Aktiviere Send Voicemail“ einschalten.

Die Fax to Mail Funktion ist nun eingerichtet.

Bedenken Sie bitte das diese Funktion nur von extern erreicht wird. Die Nebenstelle 500 ist intern ein IP-Telefon.

Viel Freude beim Telefonieren mit Ihrem Tiptel Produkt

Ihr Tiptel.com Support-Team